



大工の道具箱

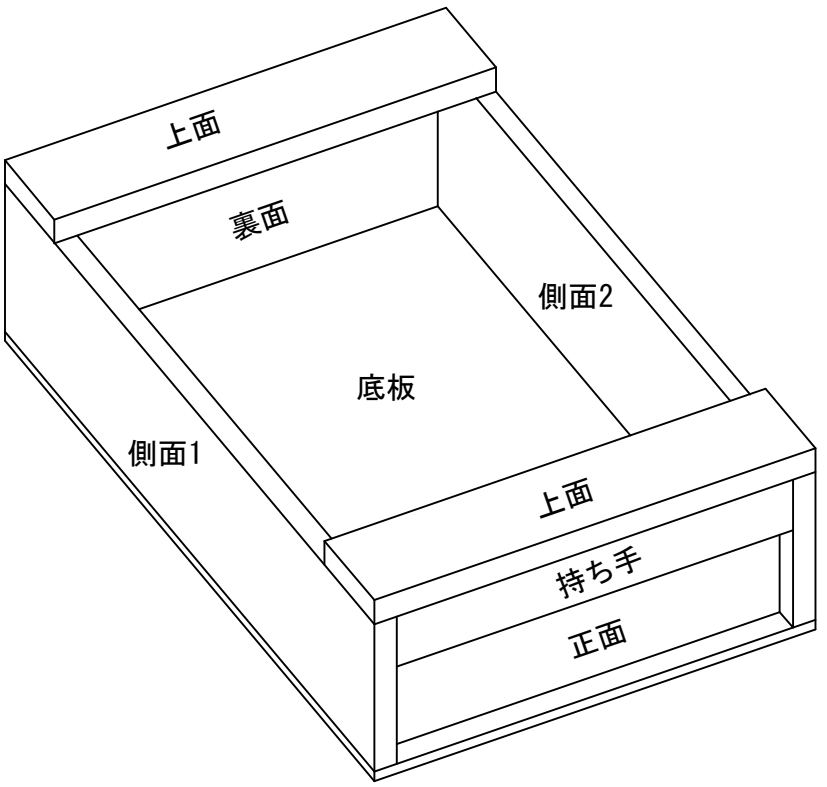


用意するもの

(底部分)


正面×1本、裏面×1本

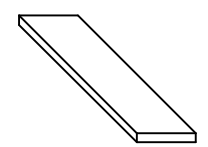


上面×2本

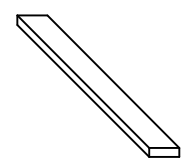


底板×1枚

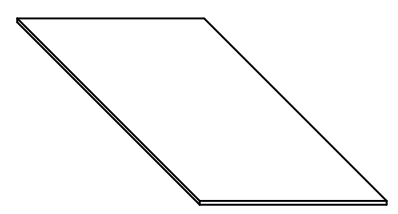

側面1×1本、側面2×1本

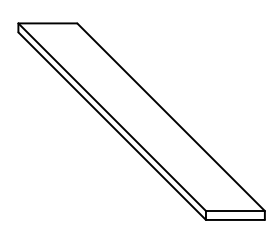


持ち手×2本

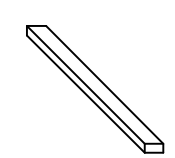


(ふた部分)

取っ手×2本

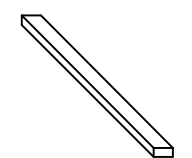


ふた×1枚

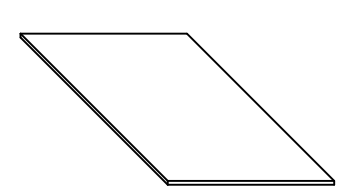


作り方


①持ち手と正面板を釘止めする。
(2つ作成する。)

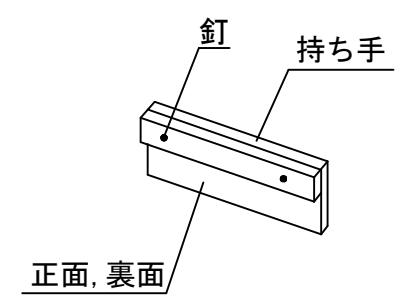


②正面板を側面と釘止めする。
(側面を作成する。)

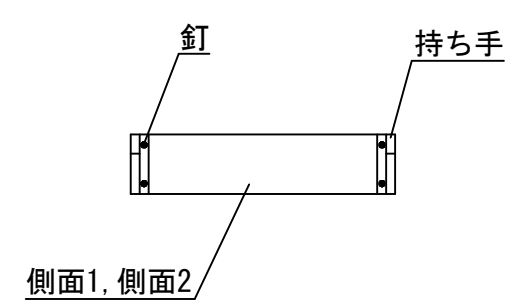


③底板を釘止めする。

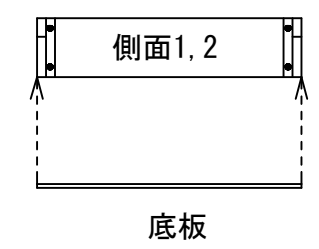


④上面を釘止めする。

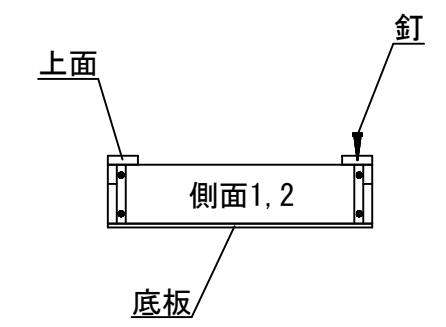


⑤ふたの墨つけをする。
(ペーパー面取りをする。)

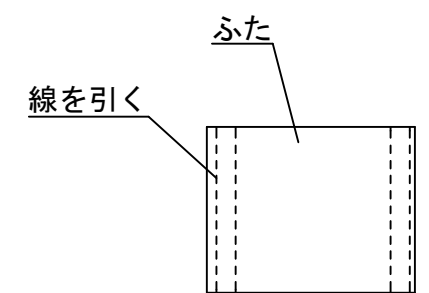

⑥ふたを作る。

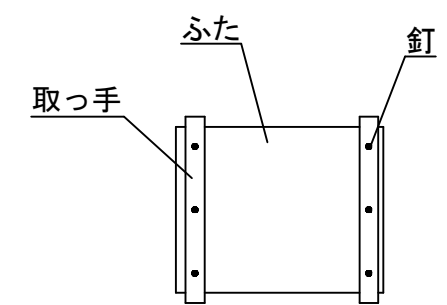

⑦完成です

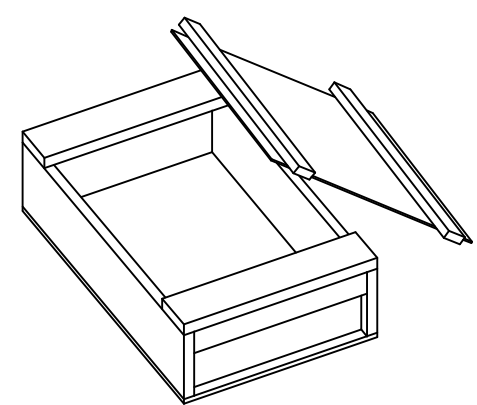

東京土建 一般労働組合

村山大和支部

〒208-0003

東京都武蔵村山市中央3-7-1

TEL : 042-563-3261

<http://www.murayamayamato.jp/>

大工の道具箱